


Bruksanvisning Motorvärmartimer AUTOTIME

1. Ställa in klockan


AUTOTIME visar normalt klockan, om så ej är fallet, vänta några sekunder så går AUTOTIME automatiskt tillbaka till klockvisning, två prickar blinkar då i mitten. Tryck på både nedre höger och nedre vänster pilknapp samtidigt och släpp dem, samtliga siffror skall börja blinka.

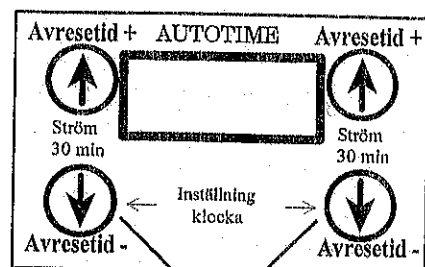

Tryck samtidigt för att kunna ställa in klockan.

Tryck därefter på vänster **eller** höger sidas pilknappar. Pil uppåt-knapp stegar klockan framåt. Pil nedåt-knapp stegar klockan bakåt. När rätt tid visas vänta några sekunder tills siffrorna slutar att blinka, klockan är inställd.

Klockan visar rätt även efter upp till två dygns strömbavbrott.

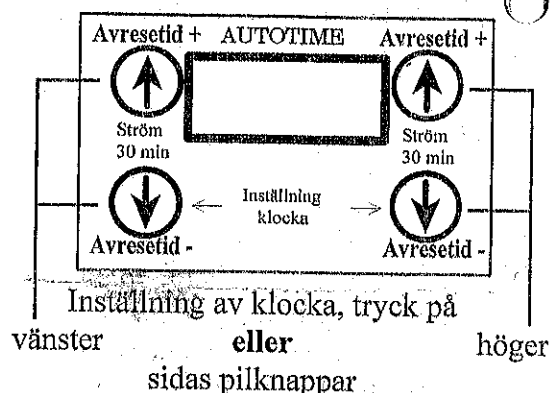


Inställning av klocka, tryck på vänster **eller** höger sidas pilknappar

2. Visa inställd avresetid = den tid då bilen skall hämtas

Normalt visar klockan aktuell tid.

Tryck på pil uppåt-knapp eller pil nedåt-knapp för det uttag som avresetiden skall visas. (Vänster pilknappar visar inställd tid för vänster uttag och höger pilknappar visar inställd tid för höger uttag.)

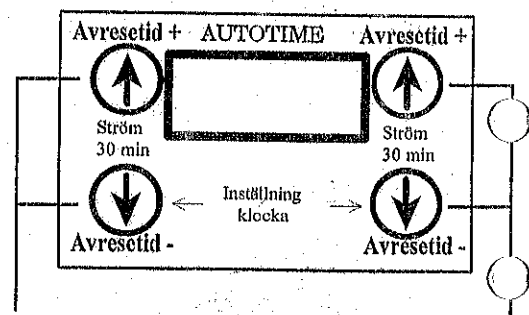

Tryck på en av dessa för vänster uttag, din avresetid visas

Tryck på en av dessa för höger uttag, din avresetid visas


3. Ställa in sin avresetid = den tid då bilen skall hämtas

Ställ in AUTOTIME i läge "Visa inställd avresetid" (se punkt 2).

Pil uppåt-knapp stegar tiden framåt, pil nedåtknapp stegar tiden bakåt.

När rätt avresetid visas släpp knapparna och vänta några sekunder tills klockan visas igen.

Avresetiden är inställd.

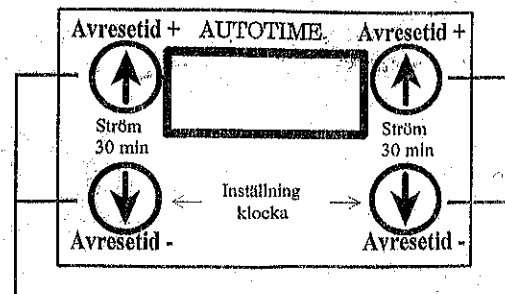


Stegar avresetiden framåt/bakåt vänster uttag

Stegar avresetiden framåt/bakåt höger uttag

ström i uttaget oberoende av inställd avresetid och tem-
peratur.

Uppått få ström för dammsugning o.dyl. gör följande:
Tryck samtidigt på pil uppåt-knapp och pil nedåt-knapp.
Båda knapparna styr höger uttag, vänster knapp styr vänster

AUTOTIME ger Dig ström i uttaget i 30 min.
Efter 30 min sedan ytterligare 30 min, tryck återigen på pil uppåt
och pil nedåt-knapp samtidigt.
Du kan upprepas hur många gånger som helst.

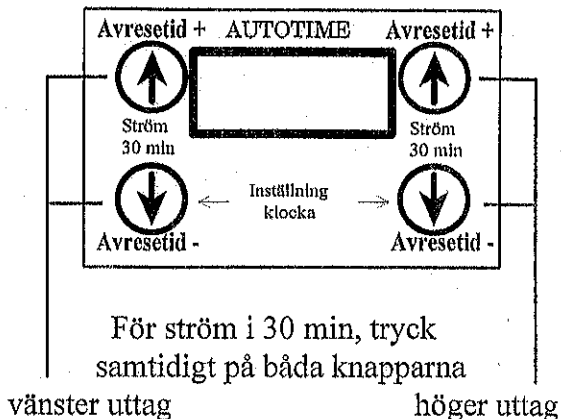

uppvärmningstiden.

AUTOTIME ställer automatiskt in rätt uppvärmningstid beroende på yttertemperaturen.

AUTOTIME innehåller en extra varmhållningsfunktion dvs ström alltid på 30 minuter efter inställd avresetid, vilket är som om man skulle vara försenad till bilen.

Uppvärmningstid beroende av utetemperaturen

