



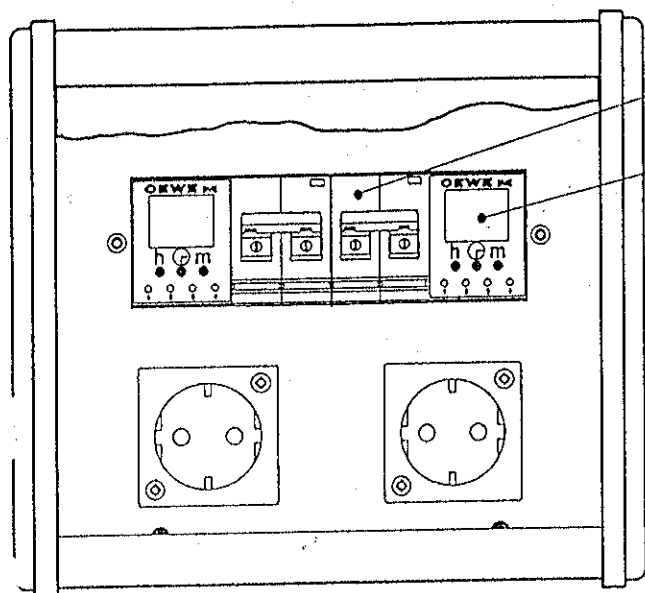

Automatsäkring/Jordfelsbrytare

Elektroniskt tidur

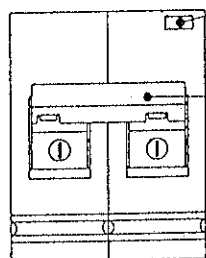

Testknapp för jordfelsbrytaren

Testknappen trycks in en gång per månad för att kontrollera att jordfelsbrytaren löser ut.


Vippan pekar uppåt i tillslaget läge

Knapp för inställning av realltid

Inställning av klockan:

Tryck in knappen med klocksymbolen
Tryck därefter in knappen märkt "h"
tills rätt timme visas.

Tryck därefter på knappen märkt "m"
tills rätt minut visas.

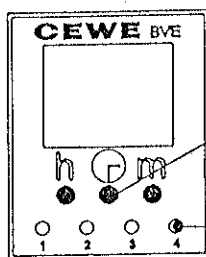

Resetknapp

Trycks in om uret varit bortkopplat under lång tid eller vid nyinstallation. Klockan och tiden när Du vill använda bilen måste ställa in igen.


Inställning av avresetid

Här anger Du vilken tid Du vill använda bilen, sedan sköter elektroniken så att uppvärmningen startar i rätt tid.

Tryck först på knappen märkt "h" in den timme Du vill använda bilen.

Tryck därefter på knappen märkt "m" in den minut Du vill använda bilen.

Tiduret visar alltid den tid Du skall hämta bilen.



Knapparnas funktion

Knapp

- 1 Ingen funktion
- 2 Direktinkoppling 0,5 timmar.
- 3 Sommartid d.v.s. realltid + 1 timme
- 4 Reset