

INSTRUKTION FÖR ELEKTRONISKA KOPPLINGSUR

Typ "E" elektroniskt ur med display

Funktionsbeskrivning

Klocka

Uret har en gemensam klocka för bägge uttagen.

Normaltid / Sommartid

Byte mellan normal- och sommartid hanteras manuellt genom att urets klocka justeras en timme.

För inställning se: Handhavande / Justering av klockan.

Gångreserv

Uret har en gångreserv på ca 14 dagar vid fulladdat batteri. Det innebär att efter ett kortare strömavbrott på kommer urets tid och den inställda avresetiden att finnas kvar. Vid längre strömavbrott måste både klockan och avresetiden ställas in.

Inkoppling

Inkoppling sker innan inställd avresetid. Inkopplingstiden varierar mellan 30 minuter och 3 timmar beroende på urets konfigurerings. Vissa ur fortsätter att vara inkopplade 20 minuter efter avresetiden (Se Eftersläpning).

Uret har även en funktion som ger en omedelbar inkoppling i 30 minuter. Se Handhavande / Snabbinkoppling.

Inkopplingstid*

Uret har en fast eller en temperaturstyrd inkopplingstid.

Fast inkopplingstid

Den fasta inkopplingstiden är 1,5 eller 3 timmar.

Temperaturstyrd inkopplingstid*

Inkopplingstiden regleras steglöst beroende på ytttemperaturen. Den kortaste inkopplingstiden är 30 minuter (vid ca 0°) och den längsta kan vara upp till 3 timmar (vid kallare än ca -15°).

Dygnsrepetition*

Dygnsrepetition är en funktion som innebär att inkoppling sker, enligt programmering, varje dygn. Uret finns både med och utan dygnsrepetition.

Eftersläpning*

Ur med eftersläpning är inkopplade i 20 minuter efter angiven avresetid.

Indikering av inkoppling

Inkoppling av uttagen indikeras med gula lysdioder, en per uttag. Lysdioderna är placerade i urets nedre ytterhörn.

*Egenskaper märkta med * bestäms vid beställning (tillverkning) och/eller installation av uret.*

Handhavande

Justering av klockan

Håll "CE"-märket intryckt tills displayen växlar till inställningsläge (01 visas i vänster display).

Tiden visas i den högra displayen.

Tiden ställs med de högra piltangenterna.

Uret återgår till normalvisning efter ca 3 sekunder eller med ett nytt tryck på "CE"-märket.

Inställning av avresetid

Ställ in avresetiden genom att trycka på pil upp/ner tills önskad tid visas i displayen.

Tiden stegas framåt/bakåt i 5-minuterssteg.

Hålls knappen intryckt bläddrar uret framåt/bakåt snabbare.


Snabbinkoppling

Vid snabbinkoppling sker omedelbar inkoppling med en inkopplingstid på 30 minuter.

Snabbinkoppling aktiveras genom att båda piltangenterna trycks in samtidigt.

Snabbinkoppling återaktiveras inte efter ett strömavbrott.

OBS: TIDEN ÄR
REDAN INSTÄLLD.

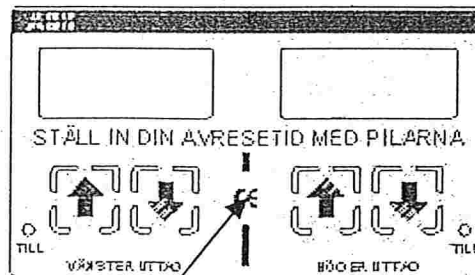

CE-märke